Ontvangst zending

Het hardware-systeem komt via een post-zending bij u binnen en bestaat uit diverse dozen. In dit voorbeeld gaat het om een Tower bestaande uit 4 delen. Te weten: een onderplaat, een leeg Cabinet-Blok en 2 Cabinet-Blokken met Docks.

1 Onderdelen uitpakken

Onderplaat

De smalle doos bevat de onderplaat
Deze vormt de basis van de Tower

1a Onderdelen uitpakken

Cabinet

In de andere drie dozen bevinden zich de Cabinet-Blokken. 1x leeg (daarin komt de Sync-PC en de Switch. In de andere twee zitten Docks die aangesloten zijn op een Hub en op een stekkerdoos. De voorkant is afgesloten met een plaat die verwijderd kan worden **(06).**

2 Montage (Onderplaat)

De onderplaat is voorzien van 4 M5 **(02)** gaten waarop het lege Cabinet-Blok gemonteerd moet worden met de bijgeleverde M5 bouten.

3 Montage (Cabinet-Blok)

Op het lege Cabinet-Blok komen 2 Cabinet-Blokken met 10 Docks **(4).**

4 Cabinet met Docks


De twee Cabinet-Blokken worden bovenop elkaar gemonteerd met M5x16 schroeven **(03).**

5 Montage schroeven

(04) M5x20 voor montage van de Cabinet-Blokken.
(05) M3x12 voor montage van de ventilatie-rooster

.

1

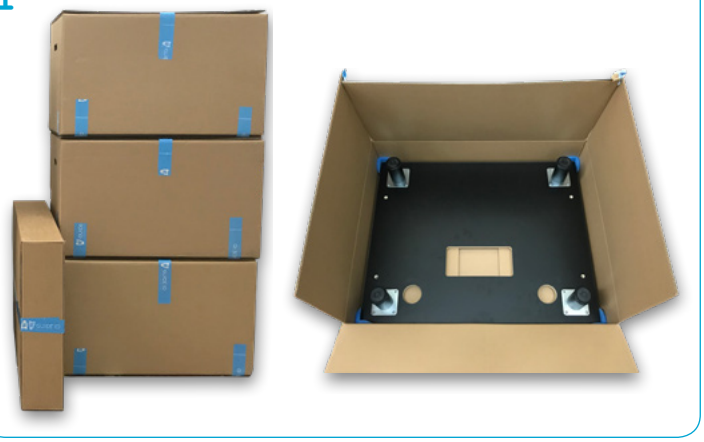


1a





Openen van Cabinet **(01)**


2

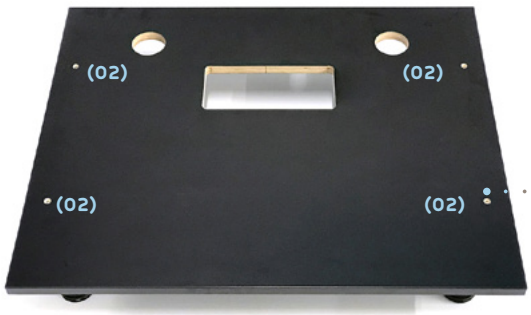


Montage-opening 4x (M5x16) **(02)**




3

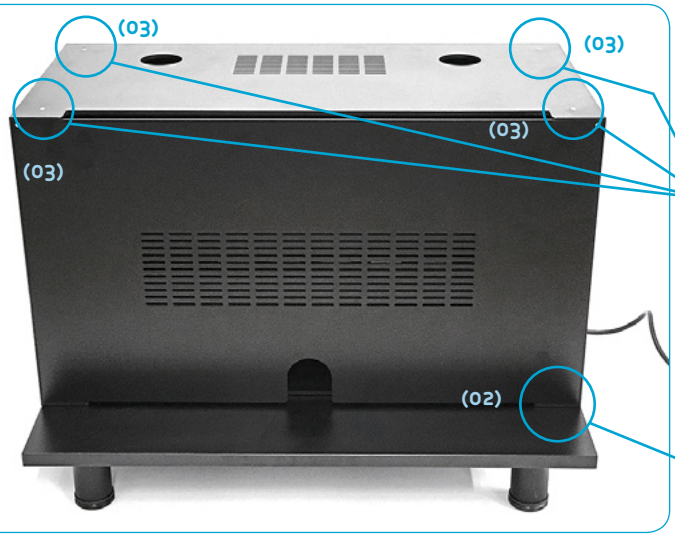

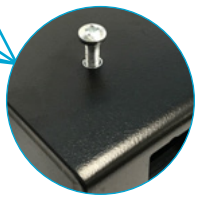



4

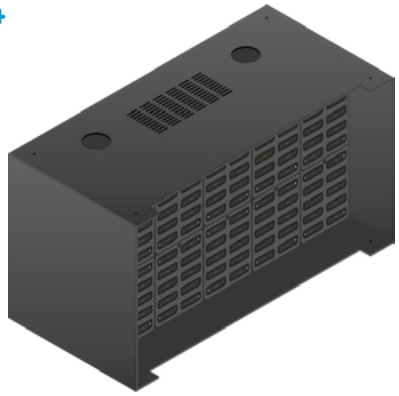

5



6 Stapelen van de Cabinetten

De Cabinet-Blokken kunnen gestapeld en vastgezet worden d.m.v. schroeven om zo een geheel te vormen.

7 Tower

De zo onstane Toren kan uit maximaal 3 Cabinet-Blokken, met daaronder een dicht Cabinet-Blok, bestaan.

8 Doorvoer kabels

Aan de achterzijde heb je toegang tot de kabel van de hub **(06)** en van de 10-voudige stekkerdoos **(07).** Dit doe je door de ventilatierooster, aan de achterzijde, te verwijderen **(08).** Trek de kabels van de Hub en de stekkerdoos door naar het onderste Cabinet-Blok.

9 Sync-PC plaatsen

De Sync-PC plaats je in het onderste Cabinet-Blok en sluit deze af. Indien de Tower tegen de wand staat is het advies om de Sync-PC aan de voorkant neer te zetten. De USB kabels vanuit de Cabinet-Blokken gaan in de Sync-PC. De voeding van de Sync-PC loopt naar de achterkant van het lege Cabinet-Blok en er komt een UTP kabel in de Sync-PC.

10 Stekkerdoos voor Cabinetten en Sync-PC

Aan de achterkant in de onderste kast komt de stekkerdoos met de stroomsnoeren van de Cabinet-Blokken en van de Sync-PC.

11 Stekker en UTP-kabel

Aan de achterkant in de onderste kast komen uiteindelijk 2 snoeren naar buiten.
Een UTP kabel die aan de Sync-PC is gekoppeld en een stekker die uit de Stekkerdoos van **(10)** komt. DE UTP kabel wordt aangesloten op de aanwezige internet-verbinding.
De stekker op een stroompunt.


12 Switch

Indien er meer dan 1 kast geplaats moet worden met meerdere Sync-PC's is er een Switch nodig om deze naar de Internet kabel te verbinden.

13 Overspanningsbegrenzer

Deze begrenzer moet geplaatst worden tussen de Tower en het bestaande stopcontact om zo te voorkomen dat het net ineens te zwaar belast wordt.
Plaats **eerst de overspanningsbegrenzer** en schakel dan de stroom pas in van de Tower met de podcatchers.
Voor meer info over de Cabinet-Blokken en de Tower verwijzen wij naar de specsheet


6

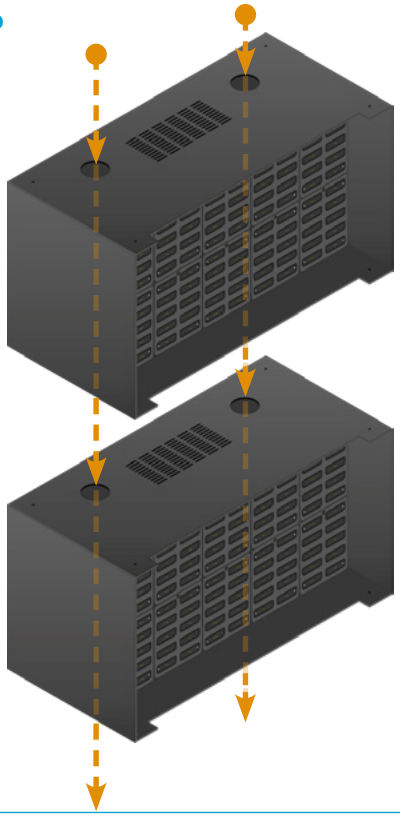

7



8

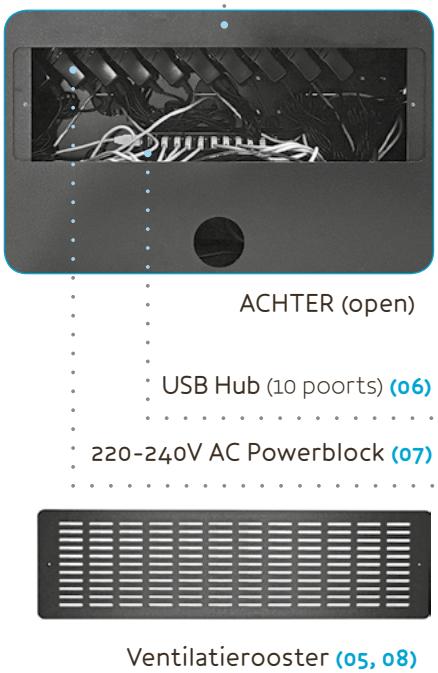

9



10



11



12



13



Overspannings-begrenzer